


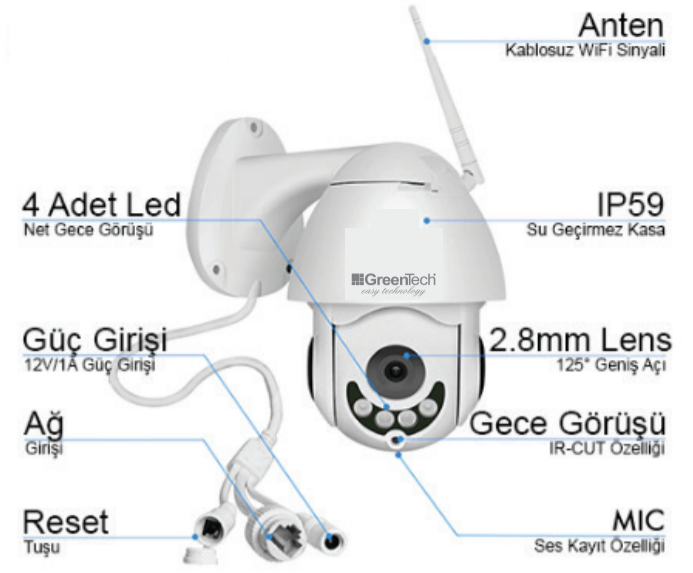

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3
1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM	4
2. KAMERA AYARLARI	8
2.1 Kamerayı Resetleme	8
2.2 Mail Ayarları	8
2.3 Alarm Ayarları	10
2.4 SD Karta Kayıt	12
2.5 Görüntü Kalitesini Değiştirme	14
2.6 Karşılıklı Ses İletimi	15
2.7 Ekran Görüntüsünü Yakalama ve Video Kayıt	15
2.8 Konum Tanımlama	16
2.9 Aynalama	16
2.12 Kameraları Gruplandırma	16
3. PC UYGULAMASI	18
4. SD KARTIN KART YUVASINA YERLEŞTİRİLMESİ	19
5. SIK SORULAN SORULAR	20



ÖNEMLİ UYARILARI!

-Kameranızın elektrik bağlantısını yapmadan önce SD kartınızı kart yuvasına yerleştirin. Kameranız elektrige bağlı iken kartı takmayın ve çıkartmayın.

-İlk kurulumda cep telefonunuzun, kameranın ve modemin birbirlerinden 3 metreden daha uzakta olmadığından emin olun.


Kamera 802.11 b/g/n protokol ile 2.4G WiFi desteklemektedir. 4.5 ve 5G WiFi destekli değildir.

1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM


1.1 "CamHi" uygulamasını Google Play ya da App Store'dan indirin.

1.2 Kutudan çıkan ethernet kablosunun bir ucunu modeme veya ağınızdaki bir ethernet girişine, bir ucunu ise cihazınızın girişine bağlayın. Prize taktığınız şarj cihazını kameranıza bağlayın ve kameranızın açılması için bir dakika bekleyin.



1.3 Uygulamayı açın ve "Kamera Ekle" seçeneğini tıklayın.

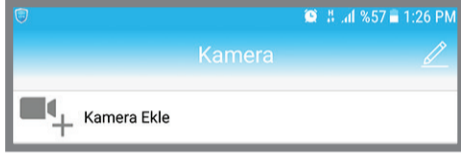


1.4 Ardından "Ağda Kamera Ara" ya tıklayın.

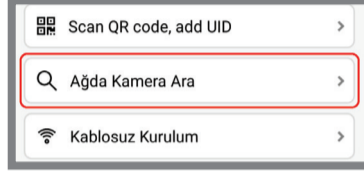

1.5 "Kamera Listesi" altındaki NNNN ile başlayan kameranızın ID'sine tıklayın. Ardından sağ üst köşedeki OK işaretinin üzerine tıklayın.

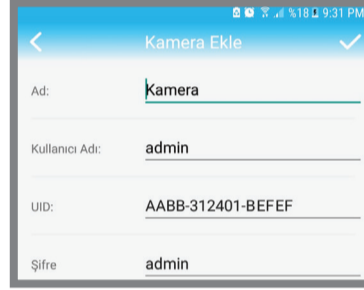

1.6 Kameranız ID'si ile birlikte eklenecek ve bağlı olarak gözükecektir. Bu ID'ye ilk kez tıkladığınızda ekrana aşağıdaki uyarı penceresi açılacak ve kameranın zaman ayarının yapılması istenecektir. "Emin misin?" e tıklayarak zaman ayarlarına giriş yapın.

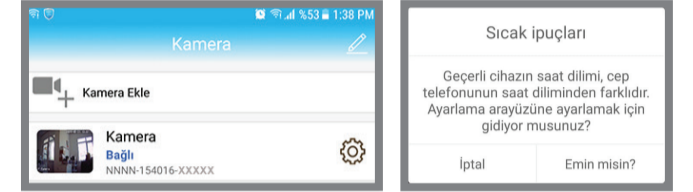

1.7 (Android) Zaman ayarları menüsündeki "Telefon saati ile senkronize et" butonuna basın.

Ardından "Cihaz Saat dilimi" listesine girin ve "GMT+3:00 Europe/Moscow" ı seçin ve sağ üst köşedeki OK'e tıklayın.

Tekrar açılacak zaman ayarları menüsündeki "Cihazın saat dilimini ayarla" butonuna bastığınızda zaman ayarları tamamlanacak ve kamera yeniden başlatılacaktır.

1.7 (iOS) Zaman ayarları menüsündeki "Telefon saati ile senkronize et" butonuna basın.

Ardından "Cihaz Saat dilimi" listesine girin ve "GMT+3:00 Europe/Moscow" ı seçin ve sağ üst köşedeki OK'e tıklayın.

Tekrar açılacak zaman ayarları menüsündeki "Kamera saat dilimi kaydediliyor" butonuna bastığınızda zaman ayarları tamamlanacak ve kamera yeniden başlatılacaktır.

UYARI!

Ülkemizde yaz ve kış saati uygulaması bulunmadığından saat dilimini kışın GMT+2:00'yi seçerken yazın da GMT+3:00'ü seçmemiz gerekir.

1.8 Yeniden kamera sayfasına dönün ve kameranızın üzerine veya sağındaki çarka tıklayın. Açılacak şifrenizi değiştirmenizi isteyen uyarı (Sıcak İpuçları) penceresinde "Emin misin?"i seçin. Kuruluş şifreniz olan "admin" otomatik gelecektir. En az 8 karakter ile harf ve sayılarından oluşturduğunuz yeni şifrenizi "Yeni" ve "Onay" alanlarına olmak üzere iki kez yazın ve "UYGULA" butonuna basın. "Şifreyi göster"i işaretlerseniz hatalı giriş yapmazsınız.

Kameranızın ayarlar çarkına tekrar basarak ayarlar menüsüne giriş yapın. Önce "Wi-Fi Ayarları"na, ardından da "Wi-Fi Yönetimi" ne tıklayın. Sıralanacak Wi-Fi listesinden kendi ağınıza seçin, şifreyi girin ve "UYGULA" ya tıklayın. "Wi-Fi Ayarları Başarılı" mesajının ardından ağ kablosunu kameranızdan çıkartabilirsiniz. Kamera ikonunuza tıklayıp görüntü aldıktan sonra kameranızı yerine monte edebilirsiniz.



7

UYARI!

Belirlediğiniz şifrenizi not almanızı tavsiye ederiz. Şifrenizi unutmanız halinde kameranızı resetlemeniz ve yeniden kurulum yapmanız gerekir.

1.9 Kamera ikonunu sola doğru sürüklediğinizde "Sil" butonu çıkacaktır. Butona basarak listenizdeki bir kamerayı silebilirsiniz.

Giriş ekranının sağ üst köşesinde yer alan "Düzenle" butonuna bastığınızda aktifleşecek sil ikonuna basarak da aynı işlemi yapabilirsiniz.

2. KAMERA AYARLARI

Kamera ikonunun sağındaki çarka tıklayarak "Kamera Ayarları" menüsüne ulaşabilirsiniz.


2.1 Kamerayı Resetleme :

Parolanızı unutursanız veya kameranızı fabrika ayarlarına döndürmek isterseniz, lütfen kameraya bağlı kapaklı kablunun içerisindeki düğmeye 15 sn. kadar kameradan melodi sesi gelene kadar basılı tutun. Bu işlemin ardından kameranızın kurulumunu

2.2 E-Mail Ayarları :

Ayarlar menüsünde E-Posta Ayarları kısmına girin. Ardından sayfayı yandaki örnekteki gibi doldurun. Bu özelliği sadece gmail hesabınız ile kullanabilirsiniz

Önce "UYGULA" butonuna sonra da "TEST" butonuna tıklayın.

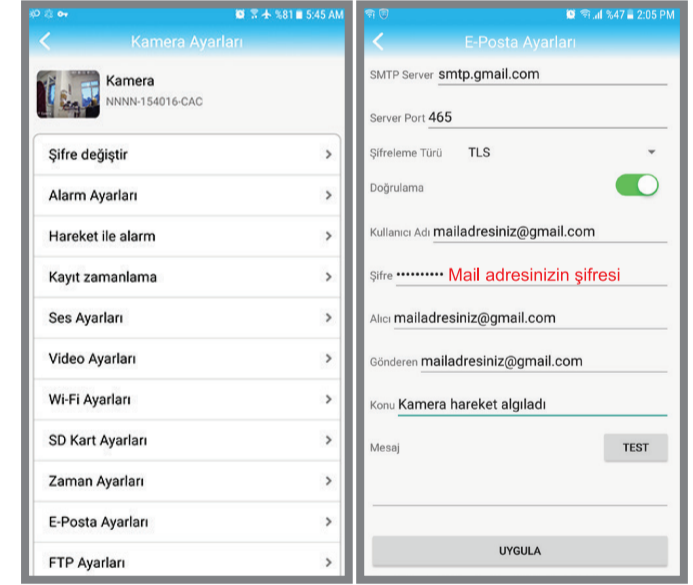


Not : Kameranın görüş alanında sürekli bir hareket varsa bu seçeneği aktif yaptıktan sonra mail adresinize günde binlerce mail gelebilir.

9


2.3 Alarm Ayarları :

Test başarılı mesajı geldikten sonra geri tuşuna basıp "Alarm Ayarları" menüsüne girin. Bu menüde "Hareket Algılama" seçeneğini AÇIK yapıp, ekran görüntüsü altında yer alan "All areas"ı veya belli bir bölgeyi seçin ve "UYGULA" butonuna tıklayın.

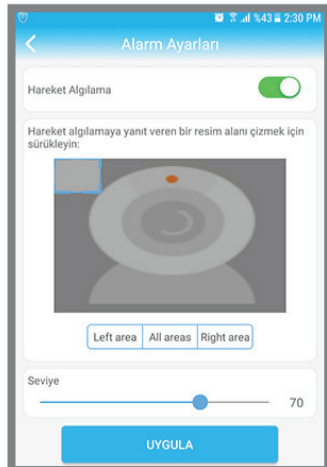

Ardından bir önceki ana menüye tekrar dönüp "Hareket ile alarm" menüsüne girin.

10

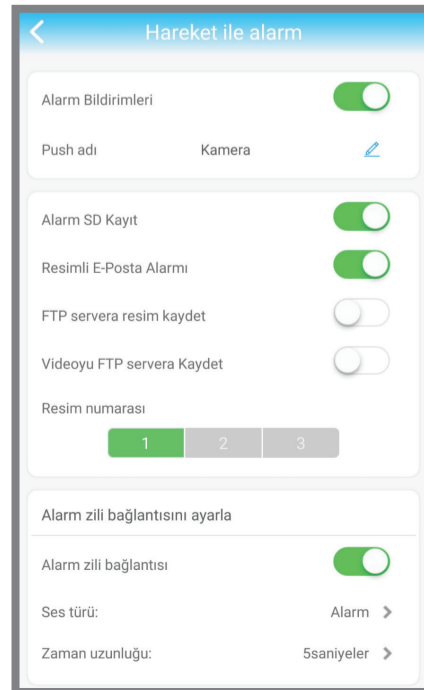

Alarm Bildirimleri: Hareket algılandığında telefonunuza bildirim gelmesi için buton aktif olmalı.

Alarm SD Kayıt: Hareket algılandığında 14 sn. süresince SD kartınıza kayıt için buton aktif olmalı.

Resimli E-Posta Alarmı: Hareket algılandığında resmin çekilip te-postanıza gönderilmesi için buton aktif olmalı.

Alarm Zil Bağlantısı: Hareket algılandığında kameranın alarm sireninin, köpek havlama sesinin veya kendi yaptığımız sesin çalması isteniyorsa buton aktif olmalı.

"Zaman Uzunluğu" sekmesini seçerek de alarm süresini belirleyebilirsiniz.

Not : Eğer E-mail gelmiyor ise, Gmail hesabınızdaki güvenlik ayarlarını düşürmeniz gerekmektedir.

2.4 SD Karta Kayıt :

Ayarlar menüsünde "SD Card Ayarları"na girin. Burada kartınızın kapasitesini ve kullanılabilir alanı görmeniz gerekmektedir. Bu bilgiyi görmeniz biraz zaman alabilir.

Not : SD Kartı yerleştirirken ve çıkartırken kameranızın elektrige bağlı olmadığından emin olunuz.

11

12

Sonra geri dönüp "Kayıt Zamanlama" ya girin ve "Kaydı Aktif Et" seçeneğini AÇIK yapın.

Yine aynı menüde SD karta yapılacak kayıtların kaç saniyelik parçalar halinde yapılacağını da belirleyebilirsiniz.

Bu süre 15 sn. ile 900 sn. arasında olabilir.

Daha sonra "UYGULA" butonuna basın. Kamera kayda başlayacaktır.

SD Karta yapılan video kayıtlarını izlemek için ana sayfanın en altında yer alan "Video" ikonuna, ardından kameranızın yanındaki oka tıklayın. Açılan kayıtlar sayfasında son altı saat içerisinde seçtiğiniz kameraya yapılan video kayıt listesini görürsünüz. Daha eski kayıtlara ulaşmak için sayfanın sağ üst köşesindeki arama ikonuna tıklayın. Buradaki zaman dilimlerinden birini seçebileceğiniz gibi beşinci satırı seçerek kendi zaman diliminizi de belirleyebilirsiniz.

Not : Kamera kartınızı görmez ise kameranızı yeniden başlatın.

Yine görmez ise kartınızın başka cihazlarda çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

SD Karta yapılan ilk kaydı kayıt başlatıldıktan en az 15 dakika sonra kayıt listesinde görebilir ve izleyebilirsiniz.

SD karta yapılan kayıtları PC den izlemek isterseniz kameranın PC uygulamasını kurmanız gerekmektedir.

13

2.5 Görüntü Kalitesini Değiştirme

Kamerayı izlerken donmalar yaşıyorsanız bu iki nedenle olur;

1. Kameranızın bağlı olduğu internetin upload kapasitesi veya hızı yeterli değildir.

2. Görüntüleme yaptığınız cihazın download kapasitesi veya hızı yeterli değildir.

Bu durumda kameranızın görüntü kalitesini düşürmek sorununuzu çözecektir.

Bunun için kırmızı daire içindeki ikona (4) tıklayın ve "Düşük" ayarını seçin.



14

2.6 Karşılıklı Ses İletimi :


Resimdeki hoparlör ikonuna (1) tıklayarak ortam sesini dinleyebilir, mikrofon ikonuna basılı tutarken konuşursanız kameranın bulunduğu ortama ses gönderebilirsiniz.

2.7 Ekran Görüntüsü Yakalama ve Video Kayıt :

Ekrandaki fotoğraf makinesi ikonuna (2) tıkladığınızda ekran görüntüsünü kaydedilir. Video ikonuna (3) tıkladığınızda ise video kaydı başlar. Yeniden tıkladığınızda kayıt sonlandırılır.

Her iki kayda da Camhi ana sayfasının altındaki "Resim" ve "Video" (Lokal) menülerinden ulaşabilirsiniz.

Not : Eğer hoparlör ikonuna bastığınızda hata mesajı alıyorsanız, telefonunuzun sırasıyla "Ayarlar", "Uygulamalar" "Camhi" ve "İzinler" menülerine girerek tüm izinleri vermeniz gerekmektedir.

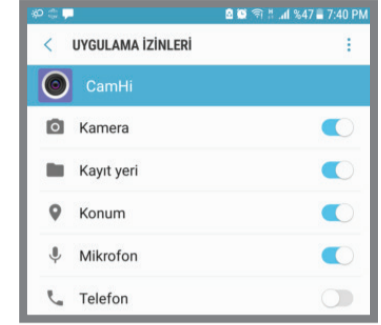

15

2.8 Konum Tanımlama :

Bu ikona (6) tıklayarak kameranızın başlangıç konumunu tanımlayabilirsiniz. Bu işlemin detayları aşağıdaki "Sık Sorulan Sorular" daki 3. madde de açıklanmıştır.

2.9 Aynalama :

Bu ikona (5) tıklayarak kamera görüntüsünü yatay veya dikey olarak ters çevirebiliriz.

Not: Kameranın Camhi uygulaması birçok farklı modelde de kullanılan bir uygulamadır. Bu nedenle bazı ikon, buton veya menüler kameranızda aktif olmayabilir.

2.12 Kameraları Gruplama :

Birden fazla kameranız varsa, akıllı telefonunuzda dört kameraya kadar aynı anda görüntüleme yapabilirsiniz. Bunun için uygulamanın açılış ekranının sol üst köşesinde yer alan "dört resim" ardından da "dört ekran grubu ekle" butonuna tıklayın. Kamera grubuna bir ad verin ve "ekipman ekle" butonuna tıklayın. Listelenecek kameralardan seçim yapın ve sağ üstteki "Emin misin?" butonuna basarak onaylayın. Gruptaki kameralardan herhangi birine tıkladığınızda tüm kameraları görürlemeye başlayabilirsiniz.

16

3. PC UYGULAMASI

Kamerayı PC den izlemek isterseniz PC uygulamasını kurmanız gerekmektedir.

-www.greentech.com.tr sitesinde "Download" menüsüne girin.

-Kameranızın görselinin yanında yer alan PC uygulamasını indirin.


-"HiP2P.....exe" Uygulamasını çalıştırın.

-Masaüstüne kurulacak "HiP2P Client" uygulamasını açın.

-Kamera eklemek için ayarlar çarkına tıklayın.

-User Name : admin

-Password : boş bırakın ve "OK"e tıklayın.

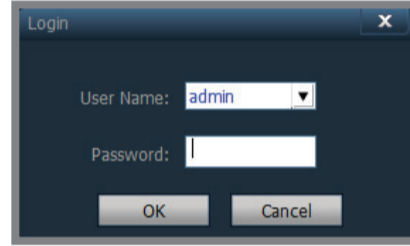


Ardından "Input UID" butonuna tıklayınız.

-UID kısmına kameraya özel olan ve kameranın altında yazan harf ve sayıları yazınız.

-Password kısmına daha önce belirlediğiniz (sayfa: 7) şifrenizi yazın.

17

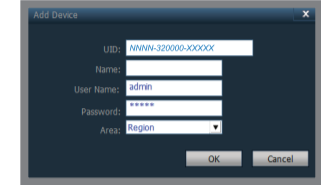

Açılan görüntüleme ekranında önce kamera ikonuna daha sonra da kamera ID'sine tıklayarak görüntülemeye başlayabilirsiniz.




ÖNEMLİ UYARI!

Eğer PC'nizde Türkçe Windows işletim sistemi yüklü ise PC uygulamasının hemen altında yer alan "Local Emulator" uygulamasını da yüklemeniz gerekir. Bu uygulamanın yanında da kurulum kılavuzu yer almaktadır.

18

4. SD KARTIN KART YUVASINA YERLEŞTİRİLMESİ

Dört adet vidayı yıldız tornavida kullanarak çıkartınız.

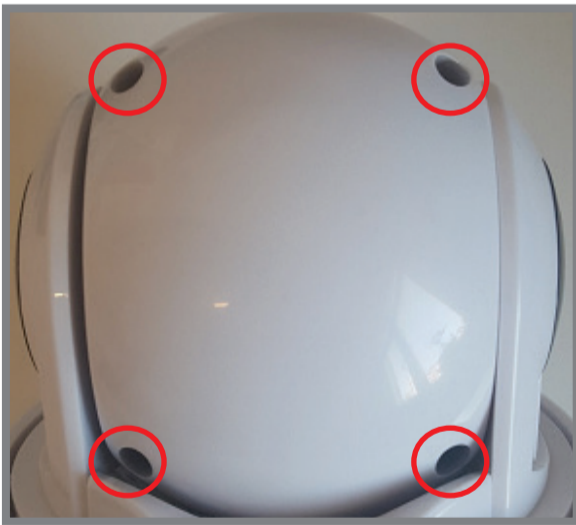

19

5. SIK SORULAN SORULAR

1. Kameramı eklemek istediğim her akıllı telefon için kurulumu yeniden yapmalı mıyım?

Wifi kurulum işlemi sadece bir kez yapılacak bir işlemdir. Yeni telefonunuza kamera eklemek için "Kamera Ekle" ye tıklayın. Daha sonra iki şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.

a-"Ağda Kamera Ara" ya daha sonra ekrana gelen ID'ye tıklayın. Sağ üst köşedeki OK ikonuna tıklayıp işlemi tamamlayın.

b-"Scan QR Code" a tıklayın. Kameranızın QR kodunu okutun. Daha sonra ekrana gelen ID'ye tıklayın. Sağ üst köşedeki OK ikonuna tıklayıp işlemi tamamlayın.

2. Hareket algılandığında e-mail almak için kullanım kılavuzunda belirtilen yönergeleri yapmama rağmen e-mail alamıyorum. Ne yapmam gerekir?

Bunun nedeni genellikle Google hesabınızdaki bir izni vermemiş olmanızdır.

-Google hesabınıza girin.

-Güvenlik menüsüne girin.

-Daha az güvenli uygulama erişimi nin altındaki "Erişimi aç" seçeneğini tıklayın.

-KAPALI ise "AÇIK" konuma getirin.

20

3. Kameramı açılış döngüsünü tamamladıktan sonra benim belirlediğim bir noktaya gelerek sabit kalmasını istiyorum. Nasıl ayarlayabilirim?

Akıllı telefonunuzda Camhi uygulamasında kameranızda görüntülemeyi başlatın.

- Ekranı kaydırarak kameranızın sabit kalmasını istediğiniz noktayı belirleyin.

- Ekranınıza dokununca açılan menülerden yukarıdaki anten ikonuna (sağdan ikinci) dokunun

- Açılan menüde ikinci satıra "1" yazın ve "Ayar"a tıklayın.

"Fabrika ayarları başarılı" mesajı çıktı ise işlem tamamlanmış demektir.

- Bundan böyle kameranızın merceği her açılışta tanımladığınız 1 noktasında sabit kalacaktır.

- 2 Numaradan 8 numaraya kadar da farklı noktalar için hızlı erişim tanımlamaları yapabilirsiniz.

- Örneğin kameranızın merceğini farklı bir noktaya getirdiniz, ikinci satıra 2 yazdınız ve "Ayar"a tıkladınız.

- Herhangi bir zamanda aynı menüyü açıp, ikinci satıra 2 yazıp "Arama"ya tıklarsanız kameranız daha önce tanımladığınız 2 noktaya gidecektir.

21

4. Kılavuzdaki yönergeleri takip etmeme rağmen wifi kurulumunu yapamıyorum. Ne yapmam gerekir?

Sorunun en önemli nedeni modem kaynaklıdır. Öncelikle modeminizi resetleyiniz. Kurulum yine de yapılamaz ise, farklı bir modem ile veya diğer bir akıllı telefonun mobil erişim noktasını açarak deneyiniz. Bu şekilde sorunun kaynağını tespit etmiş olursunuz.

5. Yerel ağ'dan görüntüleme yapabiliyorum. Ancak farklı bir noktadaki kameramı ulaşamıyorum. Bu nedeni nedir?

Bu sorun 4 sebepten kaynaklanabilir.

-Kameranızın bağlı olduğu internetin UPLOAD kapasitesi veya hızı yetersiz olabilir.

-Görüntüleme yaptığınız cihazın DOWNLOAD kapasitesi veya hızı yetersiz olabilir.

6. Yabancıların kameramı ulaşmaları mümkün müdür?

Bu iki yolla mümkün olabilir.

-Eğer yerel ağ (wifi) şifrenizi başkaları ile paylaşıyorsanız, bu kişiler hiçbir ek bilgiye ihtiyaç duymadan ağ üzerindeki tüm kameralara erişebilir.

-Kameranızın fabrika çıkışı kullanıcı adı ve şifresi admin'dir. Kullanım kılavuzunda da belirtildiği gibi güvenlik için bunların değiştirilmesi tavsiye edilir. Ayarlar menüsündeki "Şifre Değiştir" butonuna tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

22

7. Arzalanayan cihazımı hangi teknik servise göndermeliyim?

SD Kartıma yapılan kayıtlara ulaşamıyorum. Neden??

Cihazınızı göndermeden önce mutlaka www.greentech.com.tr adresindeki "Servis" menüsünde yer alan "Servis Kayıt Formu" nu doldurmanız gerekir. Bu sayfada gönderimle ilgili tüm detay bilgiler yer almaktadır.

8. SD Kartıma yapılan kayıtlara ulaşamıyorum. Neden?

Bunun nedeni kameranızın zaman ayarlarını yapmamış olmanızdır. Zaman ayarları yapılmadığında kamera kayıtlara eski tarihler verecektir. Zaman ayarlarını güncelledikten sonra kayıtları doğru tarihlerde görmeye başlayacaksınız.

9. PC uygulamasına kameramı ekledim. Uygulamayı kapatıp daha sonra yeniden açtığımda eklediğim kameramı kayboldu. Ne yapmalıyım?

PC'nizde Türkçe Windows kurulu ise karakter hatalarından dolayı bu sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için www.greentech.com.tr adresindeki "Download" menüsünde kameranızın görselinin yanında yer alan "Local Emulator Uygulaması" nı indirip, kurulumunu yapmalıyız. Uygulamanın hemen sağında yer alan Local Emulator Kılavuzunu da indirebilirsiniz.

23

10. RTSP Protokolü ile IP kameramı nasıl görüntüleyebilirim?

Görüntüleme yapacağınız cihazınız IP kameranız ile aynı ağda (wifi de) ise VLC Player programını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

1- Kamera ayarlarından "Cihaz Bilgisi" sekmesine girerek kameranızın IP adresini öğreniniz.

2- VLC programında önce "Ortam" sonra "Ağ Akışı Aç" sekmelerine tıklayın.

3- Açılan penceredeki adres çubuğuna rtsp://Kameranızın IP Adresi:554/1.3gp yazın ve "Oynat"a tıklayınız.

Örneğin Kameranızın IP adresi 192.168.1.63 ise çubuğa rtsp://192.168.1.63:554/1.3gp yazmanız gerekir.

Teknik Destek Tel : (216) 611 1160
Teknik Destek Email : destek@greentech.com.tr

www.greentech.com.tr

24