



**İÇİNDEKİLER**

|   |    |
|---|----|
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ                          | 3  |
| ÖNEMLİ UYARILAR                           | 5  |
| 1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM | 5  |
| 2. KAMERA AYARLARI                        | 15 |
| 2.1 Ana Menü                              | 15 |
| 2.2 Ayarlar Menüsü                        | 17 |
| 2.2.1 Temel Ayarlar                       | 17 |
| 2.2.2 Şifre Yönetimi                      | 18 |
| 2.2.3 Normal Alarm                        | 18 |
| 2.2.4 Depolama Yönetimi                   | 19 |
| 2.2.5 Bulut Depolama Alanı                | 20 |
| 2.2.6 Video Ayarları                      | 20 |

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**



**ÖNEMLİ UYARILAR!**

- Uygun olmayan voltaj değerinde kullanmak cihaza zarar vereceğinden ve güvenlik riski oluşturacağından lütfen ürünü kullanmadan önce voltajın 220V olduğundan emin olun.
- Kameranızı duya monte ederken güç kaynağının kapalı olduğundan ve ürünün doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ürün çalışırken ısı üreteceğinden, etrafı sarılı bir şekilde kullanmayın.
- Yanma vakalarını önlemek için ürün uzun süre çalıştıktan sonra lütfen ürüne dokunmayın.
- Kurulumu başlamadan önce telefonunuzun kamerayı bağlamak istediğiniz ağa bağlı olduğundan ve kamera, telefon ve modeminizin birbirinden bir metreden daha uzak olmadığından emin olun.
- SD kart takacaksanız kameranızı duya takmadan (elektrik vermeden) kartı takın. Elektrige bağlı iken kart takmayın ve çıkartmayın.

**Kamera 802.11 b/g/n protokol 2.4G WiFi desteklemektedir, 5G WiFi destekli değildir.**

**1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM**

Kurulumu başlamadan önce kırmızı ledin yandığından emin olunuz.

1.1 Aşağıda ikonlu bulunan "icsee" uygulamasını Google Play ya da App Store'dan indirin.

İndirme esnasında tüm erişimleri kabul edin.

Cihazınızın veya telefonunuzun konumunu açın.

Kamerayı duyu yuvasına yerleştirin ve çevirerek sıkın. Ampül üzerindeki göstergeler ışığı kırmızı olduğunda kamera açık demektir.

**1.2 Uygulamayı açın.**

Permission Guide ekranı açılırsa iptal edin. "Kayıt olmak için" butonuna basın.



Geçerli bir mail adresi girin ve "Sonraki adım"a basın. Girdiğiniz mail adresine bir doğrulama kodu gönderilecektir.



Doğrulama kodunu girin ve "Sonraki adım"a basın.



1 Numaralı alana bir kullanıcı adı girin. Adınız 4-32 karakter harf ve sayılardan oluşmalı. Bu ad daha önce alınmış ise kabul edilmeyecektir. Değiştirmeniz gerekir, 2 ve 3 numaralı alanlara 8-64 karakter harf ve sayılardan oluşan bir şifre girilmeli. Bu şifre abcd1234 veya qwer1234 gibi çok yaygın kullanılan bir şifre olmamalı. Ardından "Complete"e basın.



Belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizi Hesap numarası ve şifre alanlarına girin. "Oturum açın"a basın.




Açılacak pencereyi "Agree"ye basarak onaylayın. Hesap açılışınız tamamlanmıştır.

Kameranızı eklemek için "+"ya ardından "WiFi Camera"ya basın.



Açılacak iki pencereyi "Next"e basarak geçin. Üçüncü pencerede "UYGULAMAYI KULLANIRKEN"i seçin.

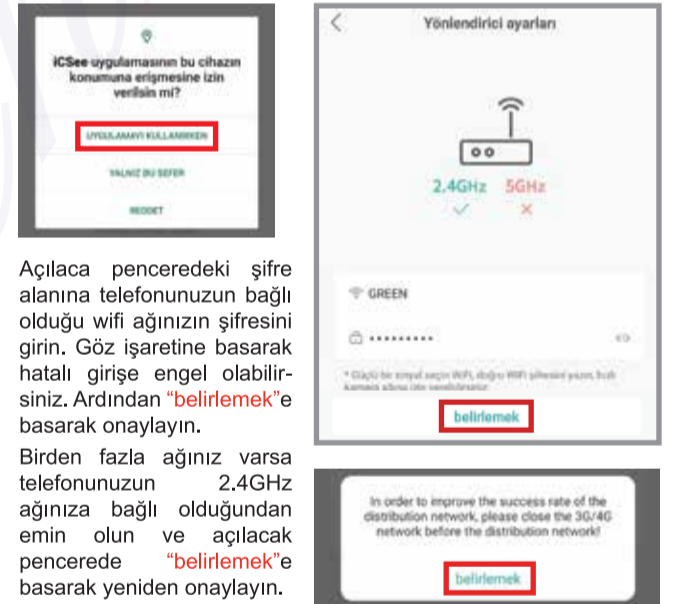

Açılca penceredeki şifre alanına telefonunuzun bağlı olduğu wifi ağınızın şifresini girin. Göz işaretine basarak hatalı girişe engel olabilirsiniz. Ardından "belirlemek"e basarak onaylayın.

Birden fazla ağınız varsa telefonunuzun 2.4GHz ağınızın bağlı olduğundan emin olun ve açılacak pencerede "belirlemek"e basarak yeniden onaylayın.

Açılacak bilgilendirme penceresini(1) "Next"e basarak geçin. Ardından açılacak QR kod penceresini(2) kameranızın merceğine 25-35 cm uzaklıkta yaklaşık 2 dakika süreyle tutun. Kameradan


önce "Connecting Please wait" ardından "Connected Successfully" sesi geldiğinde kamera ekleme tamamlanmış demektir. Eğer bu sesi duymazsanız kameranızı resetleyip yeniden denemeniz gerekir. Bunun için kutu içerisinden çıkan L metal aparat ile reset yuvasındaki butona 10 sn basılı tutun. Kameradan ses geldiğinde reset yapılmış



Daha sonra sizden kameranızın default şifresinin değiştirilmesi istenecektir.(3) Yeni şifre 8-64 karakter harf ve sayılardan oluşmalıdır. Bu şifre de abcd1234 veya qwer1234 gibi çok yaygın kullanılan bir şifre olmamalı. Belirlediğiniz bu şifreyi not almanızı öneririz. Unutmanız halinde kameranızı resetleyerek yeni bir şifre belirlemeniz gerekir. Ardından "Belirlemek"e basın.



Açılacak yeni pencerede kameranıza bir isim verebilir veya listeden bir isim seçebilirsiniz. Ardından "Save"e bastığınızda işlem kaydedilir.

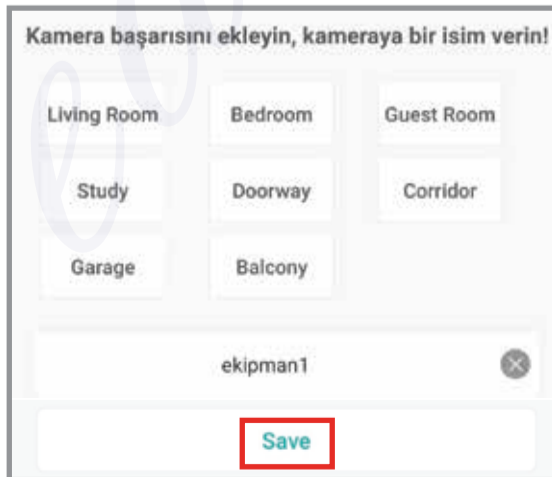

Bir sonraki pencere SD kart kayıt menüsüdür. (1) Butonu aktif edilirse, SD karta kesintisiz sürekli kayıt yapılır. (2) Butonu aktif edilirse sadece hareket algılandığında SD karta kayıt yapılır, hareket olmadığı takdirde kayıt durur.



Bir sonraki pencerede kameranızın hareket sensörünü aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Her hareket sonrası telefonunuza bir bildirim geleceğinden bu butonun pasif yapılması tavsiye edilir.

Buton pasif yapıldığında bir uyarı penceresi açılacaktır. "Belirlemek"e basarak onaylamanız gerekir.


Her iki seçimden sonra da "Done" a basarak kamera kurulum işlemini tamamlamanız gerekir.

Ardından açılacak görüntüleme penceresinde yer alan görselin ortasındaki play ikonuna bastığınızda görüntülemeye başlayabilirsiniz. İlk görüntüleme ücretsiz bulut hizmeti (cloud service) öneri penceresi açılır. "İptal edildi"ye basılmalı.

Çünkü uygulama bu işlem için sadece PayPal hesabını kabul etmektedir. Ülkemizde de PayPal hesabı kullanılamamaktadır.



13

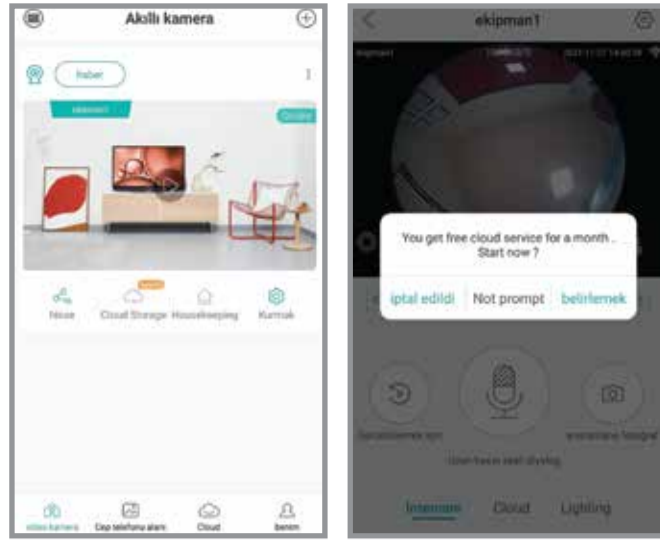

14

## 2. KAMERA AYARLARI

icsee Ampül kamera modeli dışındaki farklı modeller için de kullanılan bir uygulamadır. Bu nedenle ayarlar menüsündeki bazı fonksiyonlar sizin modelinizde aktif olmayabilir.


### 2.1 Ana menü

- 1- Ayarlar menüsü
- 2- Görüntüleme açısı değiştirme
- 3- Aydınlatma modu seçimi
- 4- Ortam sesini dinlemek için hoparlörü açma/kapama
- 5- HD ve SD çözünürlük seçimi
- 6- Ekran görüntüleme boyutu seçimi
- 7- Anlık video görüntüsünü kesip gönderme
- 8- Ekran yatay/dikey görüntüleme seçimi
- 9- Video görüntüleme ekranı. Bu ekranda tarih seçebilir, o tarihteki kayıtları ileri ve geri sürükleyerek görüntüleyebilirsiniz. Mavi işaretli alanlar normal kayıtları, kırmızı alanlar ise alarm kayıtlarını göstermektedir.



- 10-Ortama ses gönderme
- 11-Anlık resim çekip paylaşma


15

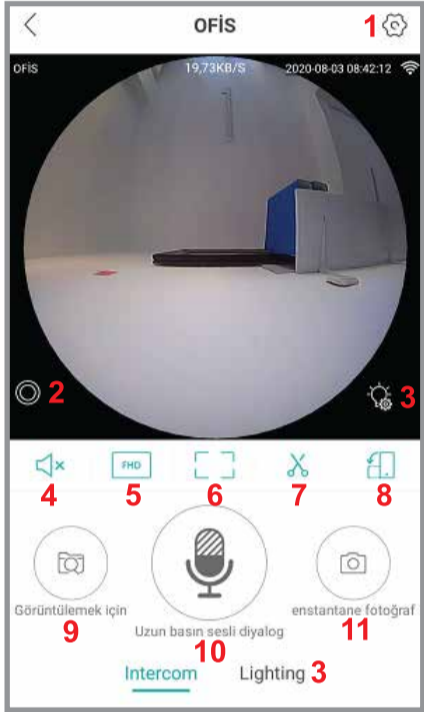

16

### 2.2 Ayarlar Menüsü


#### 2.2.1 Temel Ayarlar

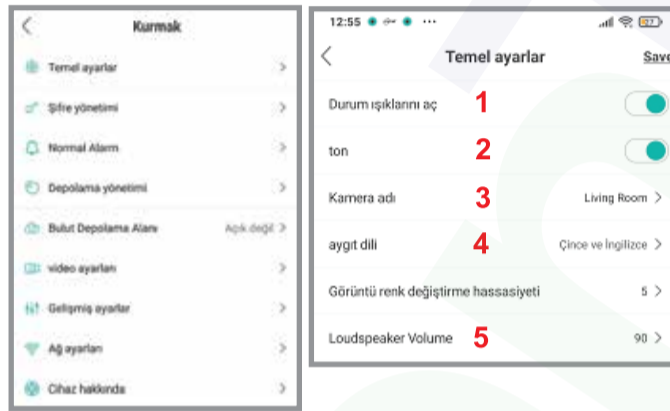

- 1: Kameranın aktif olduğunu bildiren kırmızı ışığın yanmasını istemiyorsanız butonu kapatabilirsiniz.
- 2: Kameranın bildirim konuşmalarını duymak istemiyorsanız butonu kapatabilirsiniz.
- 3: Kameranızın adını değiştirebilirsiniz.
- 4: Kamera ses seviyesi belirleme.

17

#### 2.2.2 Şifre yönetimi

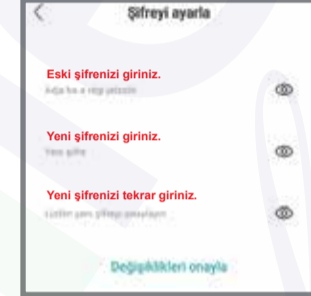

- 1: Alarmı aktif veya pasif yapma.
- 2: Alarm ayarları.
- 3: Alarmı tetikleyen hareketi resim, video veya her iki şekilde kaydedilme seçeneği.
- 4: Alarmın uygulama üzerinden bildirim yapıp yapmaması seçeneği.
- 5: Sesli alarm bildirimlerinin gelmemesi isteniyorsa bu buton aktif olmalı.
- 6: Alarm bildiriminin çeşitlerine bu menüden ulaşabilirsiniz.
- 7: Alarmın aktif olma aralığı.
- 8: Alarmın tüm gün veya belirli saatlerde mi geçerli olacağı seçeneği.
- 9: Alarm tetikleyicisinin hassasiyet derecesi seçeneği.

18


#### 2.2.3 Normal Alarm



#### 2.2.4 Depolama Yönetimi

SD Kartınız dolduğunda en eski kaydı silerek kayda devam etmesini istiyorsanız "Videoyu dönün" seçeneğini,

istemiyorsanız "Kaydı durdur..." seçeneğini işaretleyiniz.

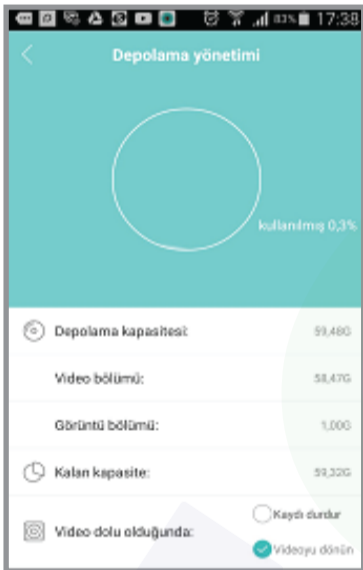


19

#### 2.2.5 Bulut Depolama Alanı

Bu menü Türkiye için aktif değildir.

#### 2.2.6 Video ayarları

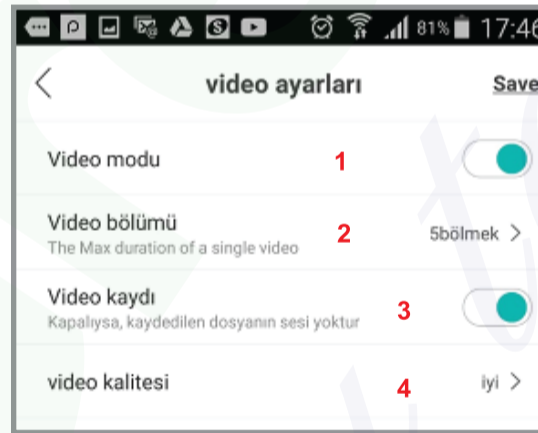

- 1: Kamera aktif olduğu sürece kayıt için bu buton açık olmalı.
- 2: Her bir video kaydının kaçar dakika olacağını belirleme seçeneği.
- 3: Video kayıtlarının sesi olması için buton açık olmalı.
- 4: Video kalitesini bu menüden belirleyebiliriz.

20

#### Değerli Müşterimiz,

Ürününüz ile ilgili teknik destek talepleri için aşağıda verilen telefon numarasını arayabileceğiniz gibi, mail ile de talebinizi iletebilirsiniz.

Diğer müşterilerimizden gelen ürünle ilgili soru ve cevaplara [www.greentech.com.tr](http://www.greentech.com.tr) adresindeki "Sık Sorulan Sorular" menüsündeki her bir model ürüne özel hazırlanan ve yeni gelen sorularla güncellenen sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Markamızı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Sağlıcakla kalın,

**GreenTech**  
easy technology

21

Teknik Destek Tel : (216) 611 11 60  
Teknik Destek Email : destek@greentech.com.tr

[www.greentech.com.tr](http://www.greentech.com.tr)

22

23

24